

Upute za provjeru lokalne instalacije

1. Utičnica

Utičnica mora imati čiste spojeve, koji ne smiju biti oksidirani. Parica u utičnici ne bi smjela biti uvijena, tj žice trebaju biti spojene preko konektora. Visoka vлага šteti spojevima.

2. Kablovi


Poželjno je da kabel do CPE-a bude čim kraći, orginalan (telefonski), bez oštećenja i po mogućnosti bez prespoja. Nikako ne smije imati lomove, npr. ako je zatvoren ispod vrata ili prozora. Ako je kabel izložen atmosferskim utjecajima to će znatno utjecati na kvalitetu signala.

3. Instalacije

Instalacije u zidovima ne smiju prolaziti uz strujne kablove. Ako se radi o starijem objektu moguće je da su instalacije dotrajale. Za instalacije se uvijek mora koristiti orginalni telefonski kabel.

4. Paralelni spojevi

Parica od razvodne kutije (ulazak linije u dom) do CPE-a bi trebala ići u jednom komadu. Ako je nešto spojeno paralelno na nju doći će do smetnji i gubitka signala. Efekt se pojačava ako je na kraju paralelnog spoja priključen nekakav uređaj. Na slici niže je crvenom bojom označen paralelan spoj.

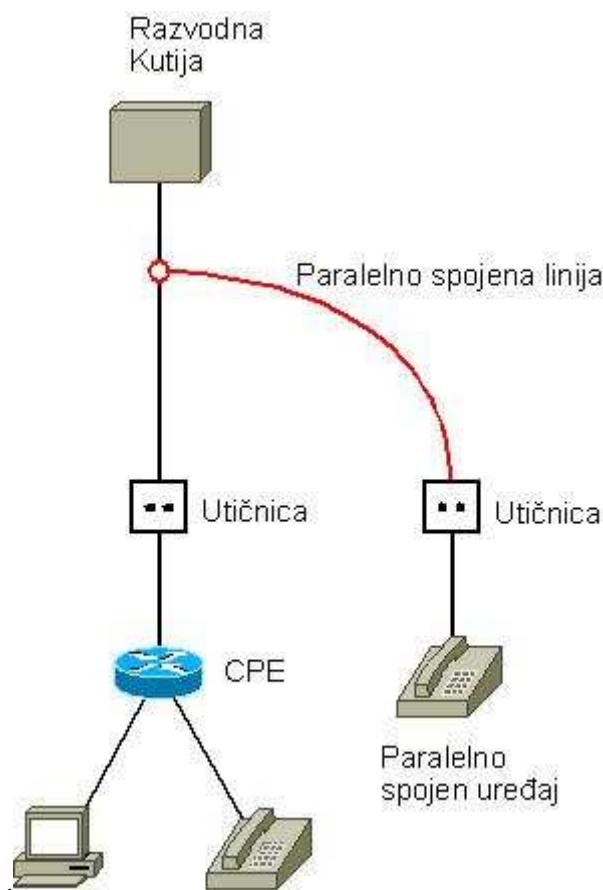

5. Razvodna kutija

U razvodnoj kutiji spojevi moraju biti čisti, bez oksidacije. Nekada nije omogućen pristup razvodnoj kutiji.